HOPE

HG52040

ホープ　ＨＮＢ型

ノズルミックスガスバーナー

取扱説明書

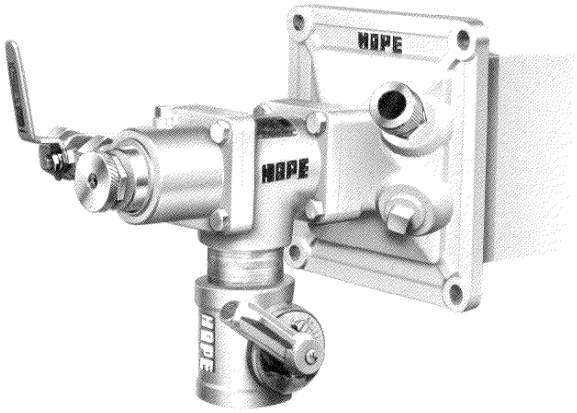

（株）横井機械工作所

〒463-0002　名古屋市守山区中志段味大洞口2720-1

TEL.052-736-0773　FAX.052-736-0258

目　　次

１．製品と付属品の確認・概要・仕様　・・・・1

２．安全上のご注意　・・・・2

３．必ずお読み下さい　・・・・3

４．バーナー取り付けの注意事項　・・・・4

５．操作方法（運転準備・点火・調整・消火）　・・・・5

６．点検・保守（分解・清掃・組立）　・・・・6

７．警告プレートについて　・・・・7

８．トラブルと思ったら　・・・・8

９．構造図　・・・・9

この度はホープＨＮＢ型ノズルミックスガスバーナーをお買いあげいただき誠にありがとうございます。充分な性能を満足していただくため、また安全及び保守・点検等のためこの取扱説明書をよくお読み下さいます様、お願い申しあげます。

この取扱説明書は施工業者様はもとよりエンドユーザー様まで確実にお届け下さい。

購入時の点検確認

ご注文通りの製品かどうかバーナーの銘板と下記仕様表でご確認下さい。
また輸送中の破損等の有無を点検して下さい。

概　要

このＨＮＢ型ノズルミックスガスバーナーは、各種の工業炉・窯業炉等に広く利用されるノズルミックスタイプのガスバーナーです。ガス量の調整弁が内蔵されており、均圧弁やバルブの連動方式による比例制御等、広範囲のターンダウンを必要とする場合には最適です。（予熱空気使用の場合、弊社営業部までご連絡下さい。）

仕　様

型　式	燃焼容量	接続口径		質　量
	kW	ガス(Rc)	空気	kg
HNB - 1/2	70	3/4	Rc1 1/2	15
HNB - 1	146	3/4	Rc1 1/2	13
HNB - 2	250	1	Rc2	23
HNB - 3	480	1 1/4	Rc3	42
HNB - 4	740	1 1/2	Rc4	85
HNB - 5	1480	2	150A	195

＊ 基準圧：ガス ２～１０kPa　空気 ６kPa
＊ ＨＮＢ－５のみｴｱｰﾊﾞﾀﾌﾗｲﾀﾞﾝﾊﾟｰはフランジ式です。

燃焼容量表(kW)

型式	空気圧 （6kPa）			
ｵﾘﾌｨｽNO.	1	2	3	4
HNB - 1/2	70	60	50	35
HNB - 1	145	120	90	70
HNB - 2	250	210	190	160
HNB - 3	480	410	340	290
HNB - 4	740	660	580	500
HNB - 5	1480	1280	1050	810

燃焼容量表により、ｵﾘﾌｨｽNO.をご指定下さい。

安全上のご注意

取付工事、試運転調整、保守・点検の前に必ずこの取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、機器の知識、安全の情報、そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用下さい。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「高度の危険」「危険」「注意」として区分してあります。

● 高度の危険

取り扱いを誤った場合に、極度に危険な状態が起こり得て、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。

危　険

取り扱いを誤った場合に、危険な状態が起こり得て、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。

注　意

取り扱いを誤った場合に、危険な状態が起こり得て、中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合。

尚、**注　意** に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載しておりますので、必ず守って下さい。

絵表示の意味		例
強制	行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。近くに具体的な強制・指示内容が描かれています。	必ず行う
禁止	禁止の行為であることを告げるものです。 近くに具体的な禁止内容が描かれています。	接触禁止
注意	注意を促す内容があることを告げるものです。 近くに具体的な注意内容が描かれています。	高温注意

必ずお読み下さい

● 高度の危険

着火動作の前には必ずプレパージして下さい。
特に着火動作を連続で繰り返すと、炉内に溜まったガスで爆発事故を起こす可能性があります。
火炎検出等の安全装置を設置して下さい。

⚠ 危　険

感電注意

点火プラグのスパーク確認等の為、プラグの脱着をする場合は、必ずトランス電源を切ってから、おこなってください。

点火時及び燃焼時に、サイトホールは絶対に外さないで下さい。
※炉内の熱ガスが吹き出すことがあります。

⚠ 注　意

接触禁止

バーナー前板、パイロットバーナー取り付け部周辺は燃焼中特に高温になります、触らないよう注意して下さい。

パッキンについて

1．附属のパッキンは、本バーナーのシール以外には使用しないで下さい。
2．交換した後の古いパッキンは、速やかに袋に入れ廃棄する場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従うこと。尚、焼却処分は行わないこと。

取り付け

1　バーナータイルの外面、特に下部面は耐火レンガ、キャスタブル等でバーナータイルが落下しないようにバックアップして下さい。

2　バーナーを炉体に取り付ける際、取付口とバーナータイルの隙間には耐火モルタルを詰めて固定して下さい。

配管

1　シールテープ・ボンド・切粉等が配管内に残らないよう必ず清掃して下さい。電磁弁・ガバナ・バルブ類等の作動不良の原因になります。

2　配管を接続するときはバーナー無理な力がかからないように配管サポートを設けて下さい。

フローシート

（１）均圧弁方式

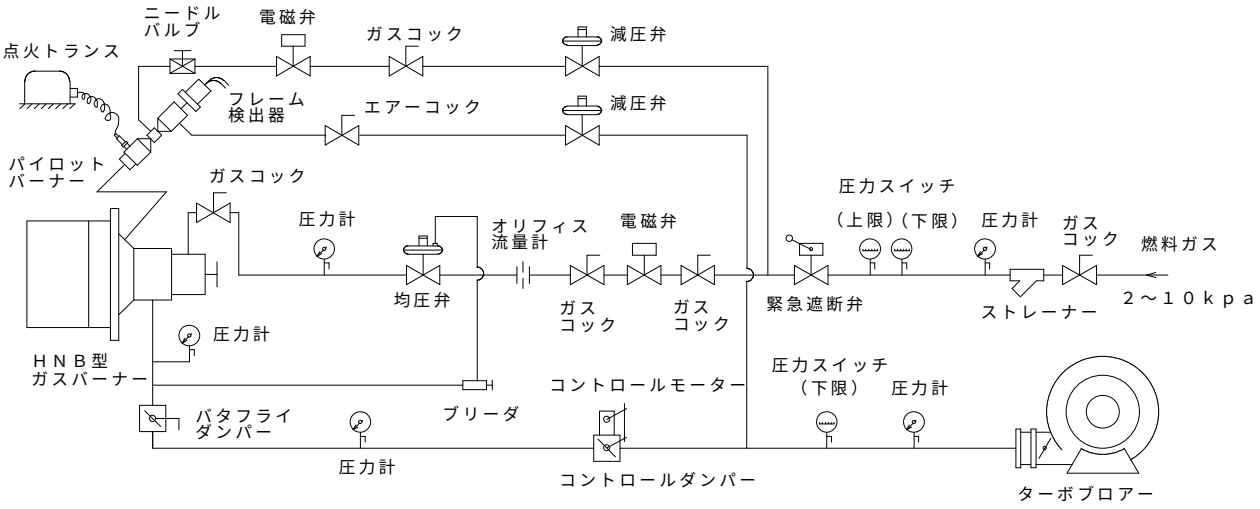

（２）連動方式

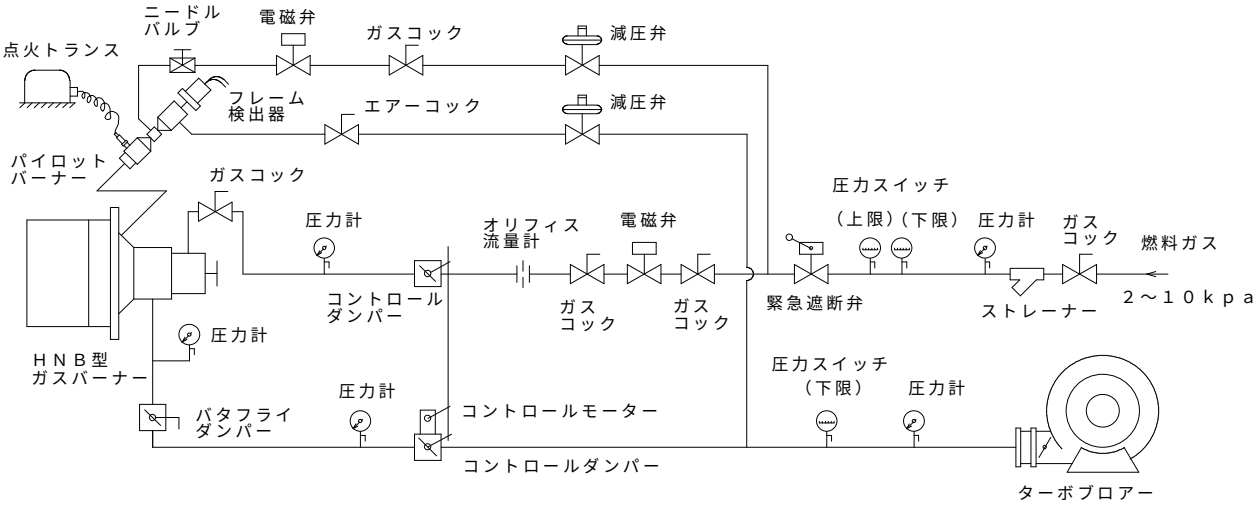

操作方法

運転準備

1　すべてのコックが閉じていることを確認する。
2　エアー又は窒素等でガス配管内の漏れチェックを行う。
3　エアー・ガスの各ラインの機器類が正常に動作することを確認する。
4　ガスが所定の圧力で供給され配管内が置換されていることを確認する。
5　ブロアーを起動し出口圧力が所定圧力であることを確認する。
6　コントロールダンパーで最大燃焼時（６kPa）と最小燃焼時（0.1～0.5kPa）に設定する。
7　コントロールダンパーを全開にして炉内のエアーパージをする。
　（パージは炉内容積のおよそ３倍を目安として下さい。）
8　コントロールダンパーを最小燃焼時の位置に設定する。

点火

1　バーナー手前のコック及び電磁弁とバーナー後部のガス調整弁が全閉であることを確認する。
2　点火ボタンを押してパイロットバーナーを着火する。
　（確実に着火したかを確認する事。）
3　バーナー手前のコック及び電磁弁を全開にし、バーナー後部のガス調整弁を徐々に開いてゆきメインバーナーが確実に着火したことを確認する。

調整

1　バーナー空気量特性（バーナーＰＱ特性表参照）空気量を読みとる。
2　必要なガス量を算出し、ＭＯ（オリフィス流量計）又は他の流量計にて適正な空気比になるまで、バーナー後部のガス調整弁でガス量を調整する。
　（本バーナーの適正空気比はｍ＝１．１です。）
3　均圧弁制御の場合は燃焼状態を確認しながらコントロールダンパーを最大燃焼時の位置までゆっくりと開け、各流量を確認する。
4　火炎検出器による電流値の確認も行なう。
5　空気比の設定が終わったら再度コントロールダンパーを最小燃焼時の位置に戻す。
6　必要なターンダウンがとれるようにコントロールモーターとコントロールダンパーをジョイントする。

消火

バーナー手前のコック及び電磁弁を全閉にして消火したことを確認します。
ノズル保護のため燃焼ブロアーは炉内温度が５００℃以下になってから停止して下さい。

点検（ノズル及びバーナータイルの点検）

※点検は炉の冷却後行って下さい。また必ず防護手袋等を着用して下さい。

1　燃焼ブロアー等すべての電源が切れている事を確認します。

2　すべてのコックが閉じていることを確認します。

3　ガス配管のユニオン等を弛めます。

4　③エアーボディと④ガスボディを止めている六角ボルトを弛めます。

5　④ガスボディをしっかり持ちゆっくりと⑤ガスノズル、⑥ガスパイプを取り出します。このとき③エアーボディと④ガスボディの間から炉内の熱気が噴き出すことがありますので、顔を近づけないよう充分注意して下さい。

6　⑤ガスノズルと⑥ガスパイプを③エアーボディから取り外しましたら、⑤ガスノズル、⑥ガスパイプ周辺に異物が付着していないかどうか、又は部品の弛みが無いか点検します。
このとき⑤ガスノズル⑥ガスパイプは炉内の熱等でかなり熱くなっている場合いが多いので充分注意して下さい。

7　次にバーナータイルを点検します。
異物が付着している場合は清掃してください。尚、バーナータイルに破損が生じている場合は燃焼に不具合をきたすことが多いため、弊社までご相談下さい。

8　以下逆の手順で組み付けます。

※ バーナー及び付属品の点検は使用状況に応じて適時、点検清掃を行って下さい。

※ 点検、清掃時に⑥ガスパイプ等を傷つけないで下さい。
（エアー流量が変化し、燃焼に不具合をきたすことがあります。）

基本燃焼容量の設定を変える場合

ＨＮＢ型ノズルミックスガスガーナーは、エアーボディ内部にエアーオリフィスリングを内蔵しています。このエアーオリフィスリングを取り替えることにより、基本燃焼容量の設定を変えることができます。（燃焼容量表参照）

エアーオリフィスリングの交換方法

1　上記点検項目の4,5を行います。

2　①バーナー前板と③エアーボディを止めている六角ボルトを弛めます。

3　③エアーボディをゆっくりと取り外します。このとき①バーナー前板とエアーボディの間から炉内の熱気が噴き出すことがありますので顔などを近づけないよう充分注意して下さい。

4　③エアーボディのバーナー側に、⑦エアーオリフィスリングを固定してある2ヶ所の六角穴付止めネジを弛めて、エアーオリフィスリングを取り外し、所定のエアーオリフィスリングを取り替えます。このときエアーオリフィスリングは炉内の熱等でかなり熱くなっている場合が多いので、充分注意して下さい。
エアーオリフィスリングは構造図の様に面取り側が手前に来るよう、正しくしっかりと取り付けて下さい。正しく取り付いていないとエアー流量が変化し、燃焼に不具合をきたすことがあります。

5　以下逆の手順で組み付けます。

※警告プレートについて

設置工事終了後、下図のような附属の警告プレートをバーナー本体からはずれていないかどうか、確認して下さい。尚紛失した場合は速やかに弊社営業部までご連絡下さい。

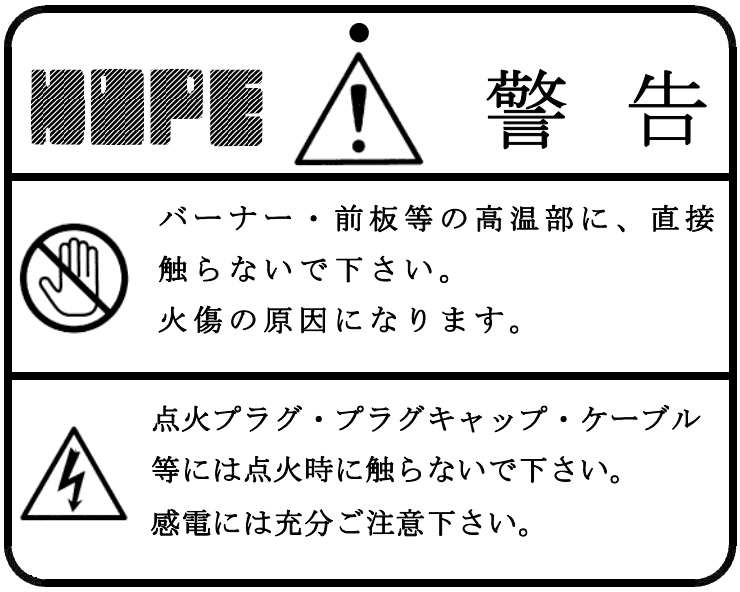

トラブルと思ったら

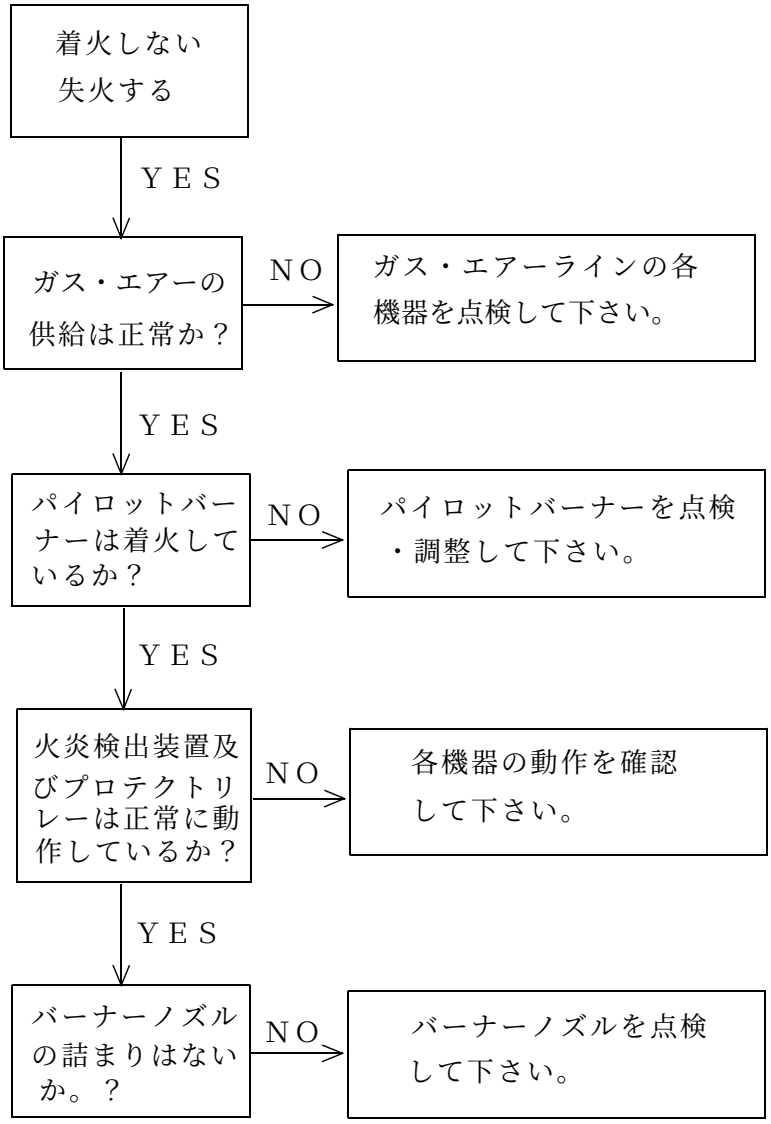

※　バーナー及び各周辺機器類の点検に際しては、
それぞれに付属する取扱説明書等を熟読の上、行って下さい。

※　その他ご不明な点は弊社営業部までお問い合わせ下さい。

TEL.052-736-0773
FAX.052-736-0258

構 造 図　　ＨＮＢ型　ノズルミックスガスバーナー

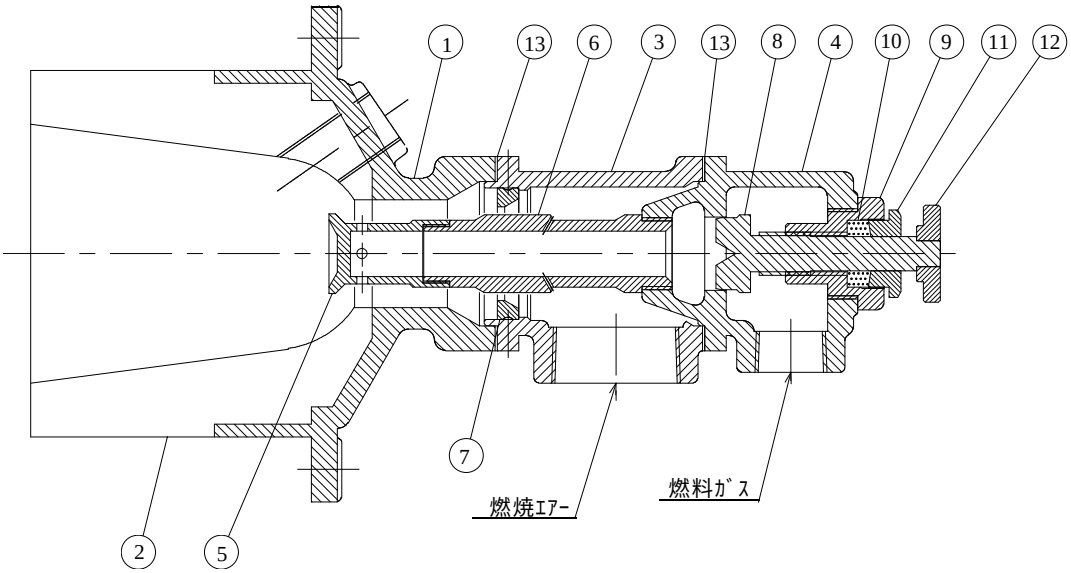

NO.	部品名	個数	備考
1	バーナー前板	1	
2	バーナータイル	1	
3	エアーボディ	1	
4	ガスボディ	1	
5	ガスノズル	1	
6	ガスパイプ	1	
7	エアーオリフィスリング	1	
8	ガス調整スピンドル	1	
9	シールニップル	1	
10	ガスシール	1	
11	シール押さえ	1	
12	ガス調整ハンドル	1	
13	パッキン	2	